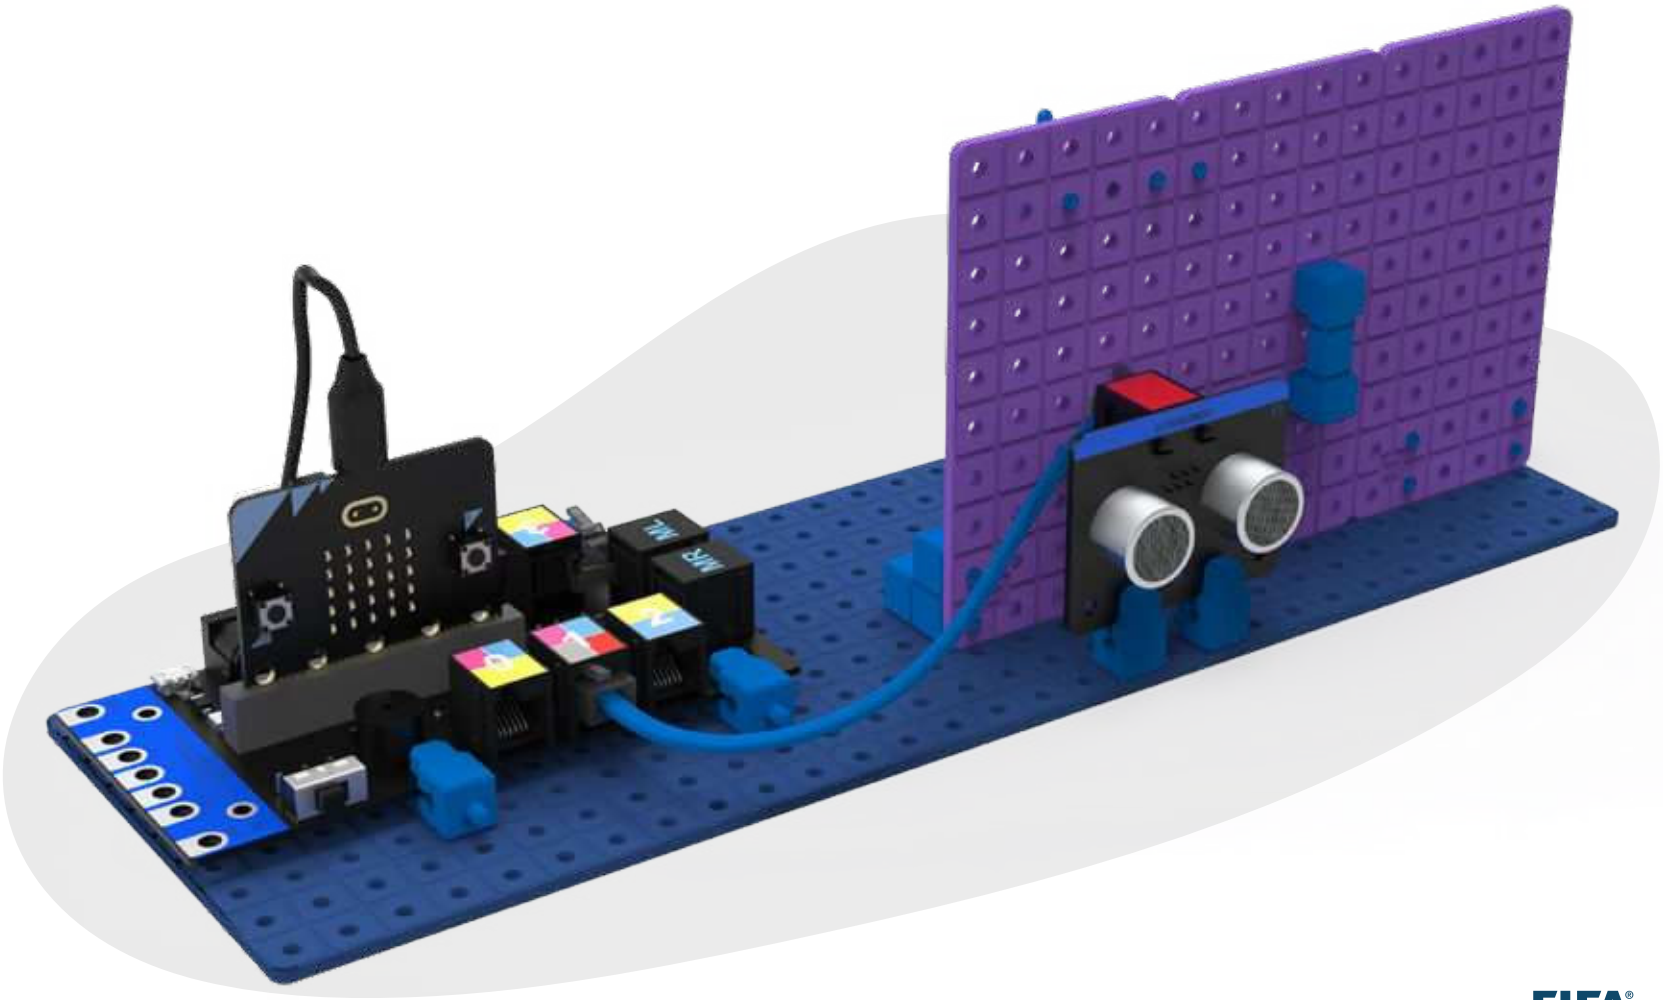
Secuencia de armado:

ACCESO INTELIGENTE





EMPEZAR →

FIFA Foundation

PIEZAS DE ENSAMBLE



(x1)
Placa controladora



(x1)
Placa micro:bit



1. Inserta la micro:bit en la placa controladora.



2. Conecta el cable USB de la placa controladora a la micro:bit.

PIEZAS DE ENSAMBLE



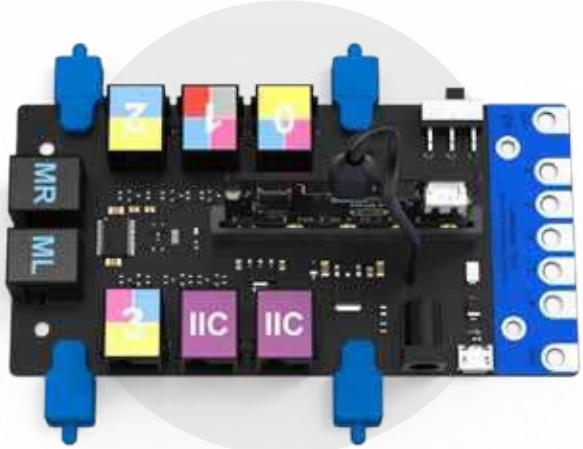
(x1)
Placa
controladora



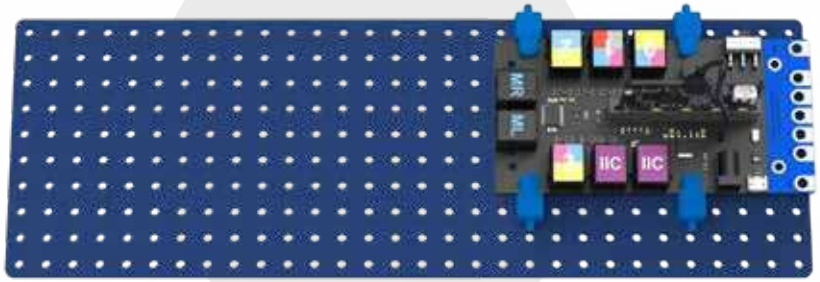
(x4)
Soportes
de placa



(x1)
Placa
P14



3. Inserta los soportes de placa en la placa controladora: dos de cada lado para que quede firme.



4. Une la placa controladora a la placa P13.

PIEZAS DE ENSAMBLE


(x6) Soportes de placa


(x1) Placa controladora


(x1) Placa P14


(x4) Encastre 90° L

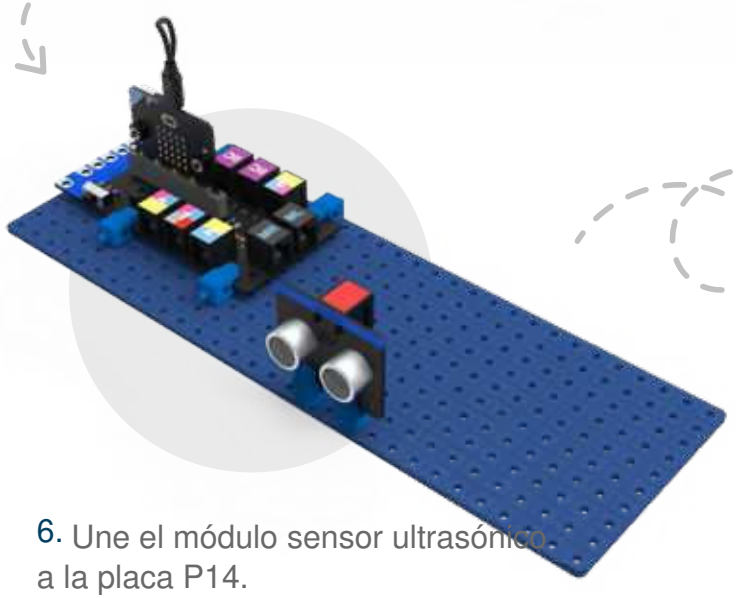

(x1) Sensor ultrasónico


(x2) Encastre 90°

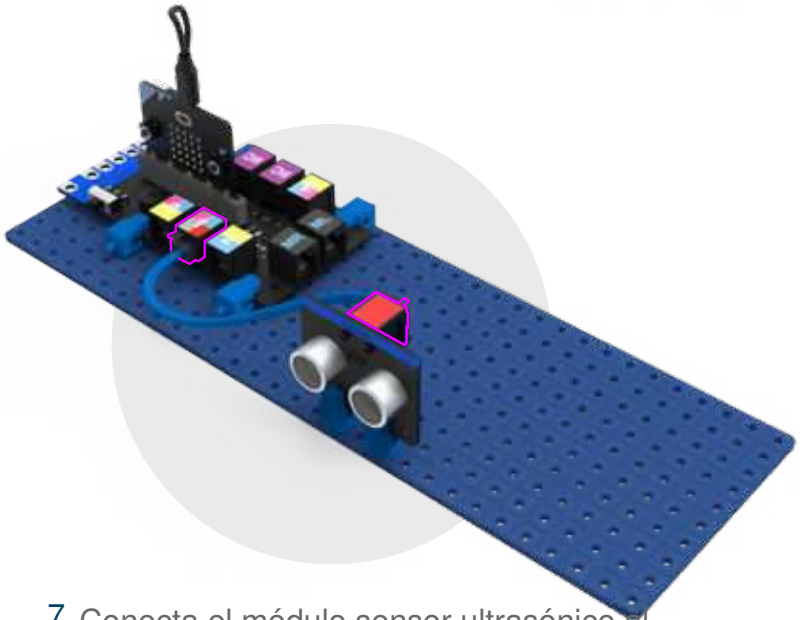

(x2) Encastre eje



5. Coloca los soportes de placa en el módulo sensor ultrasónico, dos del mismo lado.



6. Une el módulo sensor ultrasónico a la placa P14.



7. Conecta el módulo sensor ultrasónico al puerto 1 de la placa controladora.

PIEZAS DE ENSAMBLE


(x6)
Soportes de placa


(x1)
Placa controladora

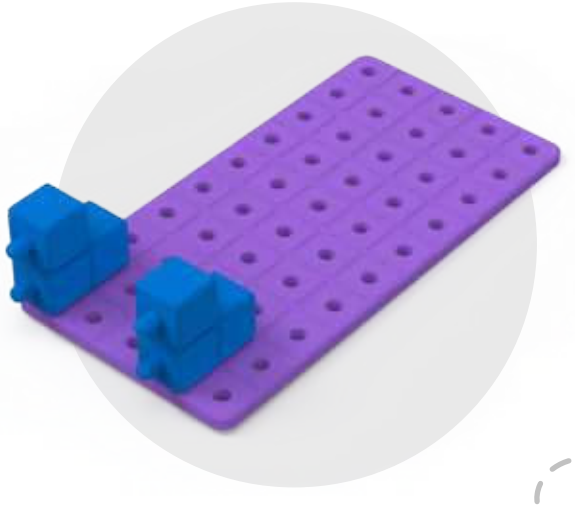

(x1)
Placa P14

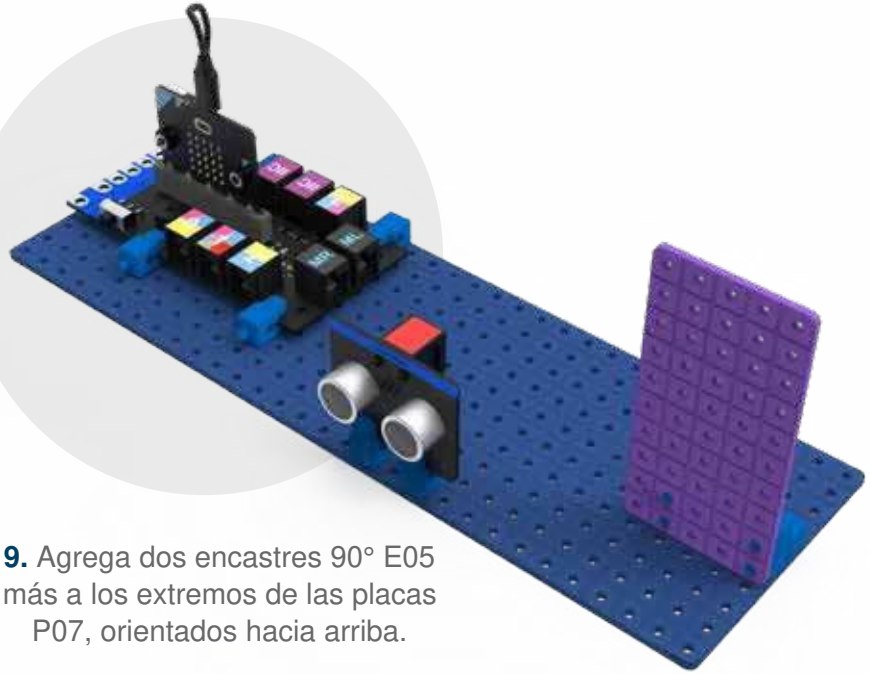

(x2)
Encastre 90° L


(x1)
Sensor ultrasónico


(x1)
Placa P11

8. Coloca dos encastres 90° L en el extremo de una placa P11, hacia el centro, con uno de ellos a un espacio del borde lateral.





9. Agrega dos encastres 90° E05 más a los extremos de las placas P07, orientados hacia arriba.

PIEZAS DE ENSAMBLE


(x2) Encastre 90° L

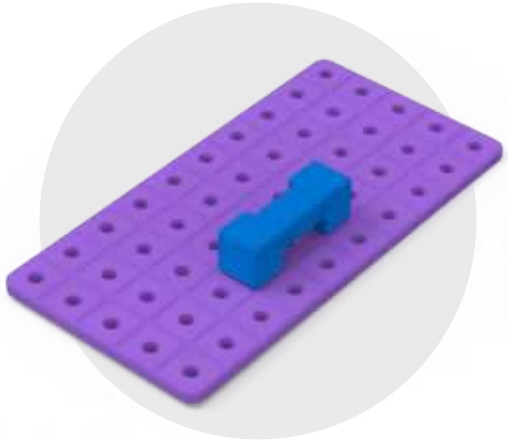

(x2) Encastre 90°


(x2) Placa P11

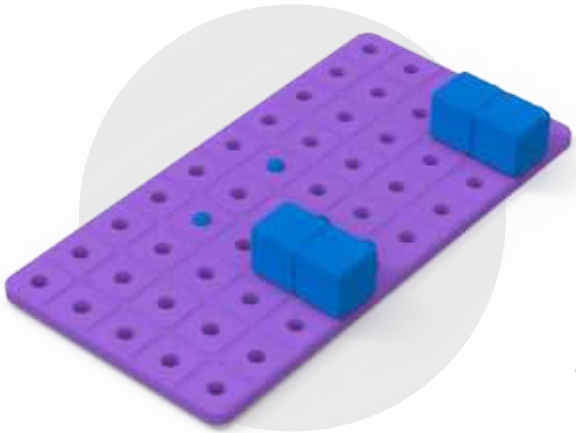

(x2) Encastre eje


(x1) Encastre servo

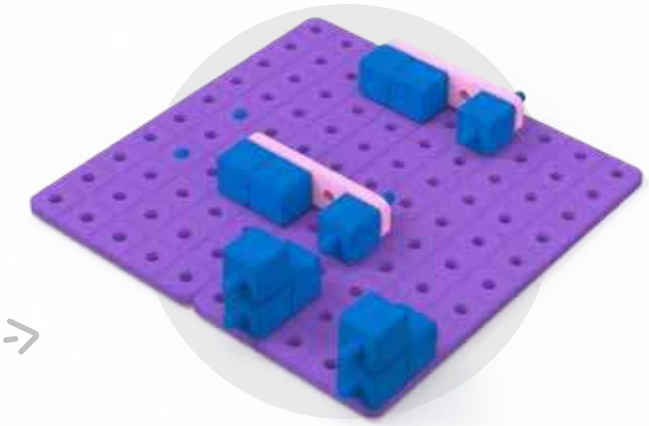

(x2) Placa P03



12. Toma una nueva placa P11 y colócale un encastre servo.



13. Da vuelta la placa P11 y coloca 2 encastres 90° del lado derecho, con 4 espacios entre ellos y hacia arriba.



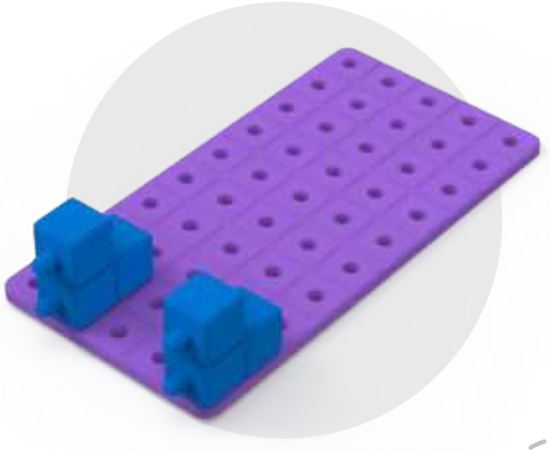
14. Une este armado con el anterior usando dos placas P03.

PIEZAS DE ENSAMBLE

(x2) Encastre 90° L

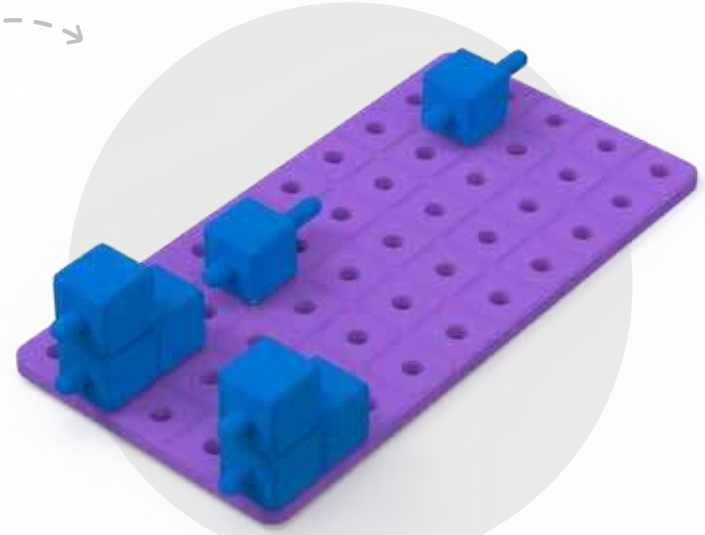
(x2) Encastre eje

(x1) Placa P11

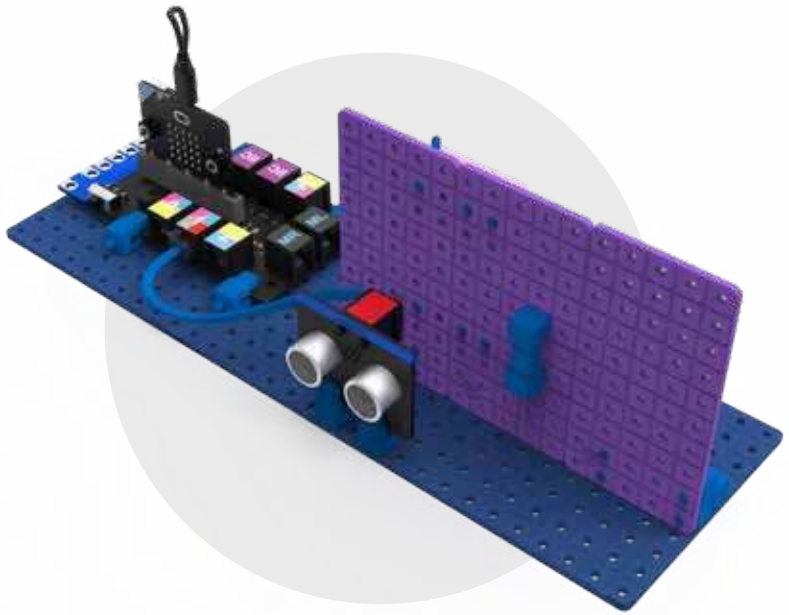


10. Coloca dos encastres 90° L en el extremo de una nueva placa P11, hacia el centro, con uno de ellos a un espacio del borde lateral.

11. Coloca dos encastres eje en la misma placa P11, a un espacio del borde lateral y a un espacio de los bordes superior e inferior.



15. Une el armado a la placa P14, alineado con lo que agregaste antes a la placa P11.



PIEZAS DE ENSAMBLE


(x6) Soportes de placa


(x1) Placa controladora


(x3) Placa P11


(x4) Encastre 90° L


(x1) Placa micro:bit


(x2) Placa P03

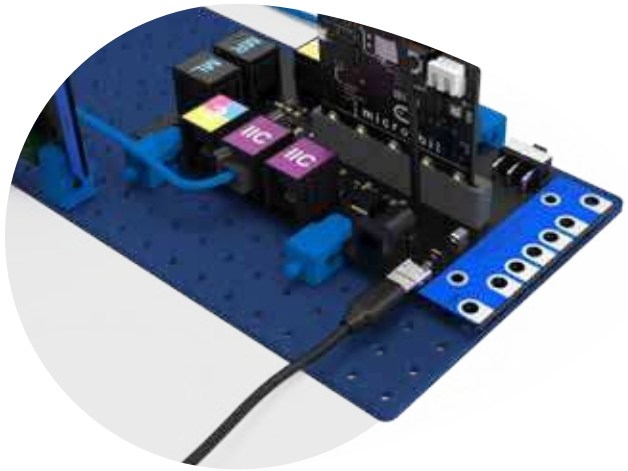

(x2) Encastre 90°


(x1) Sensor ultrasónico


(x1) Placa P14


(x2) Encastre eje


(x1) Encastre servo



16. Conecta el cable USB-C a la placa controladora.

¡Y ESTÁ LISTO PARA PROGRAMAR!

>>>>>>>>>>